

Product Information



VisionPRO® Series with RedLINK™

Setting the time/date

1. Touch the current time. The screen displays **Select Option**.
2. Touch Time or Date, then touch **Select**.
3. Touch ▲ or ▼ until the proper time/date is displayed.
4. Touch **Done** to save or **Cancel** to ignore changes.
5. Touch **Home** to redisplay the Home screen.

Setting system mode

1. Touch **SYSTEM** to display system settings.
2. Touch desired option: Heat, Cool, Off, Auto, Em Heat.
3. Touch **Done** to save and exit.

NOTE: The Auto and Em Heat system settings may not appear, depending on how your thermostat was installed.


Adjusting program schedules

1. Touch **MENU**.
2. Select **Edit Schedule** to display **Use Scheduling Assistant?**
3. Touch **Yes** to create a schedule by answering simple questions.

Adjusting humidification, dehumidification, or ventilation settings

1. Touch **MENU** and use the down arrow to select Humidification, Dehumidification, or Ventilation.
2. Touch **Select** to adjust the settings.


Quick reference

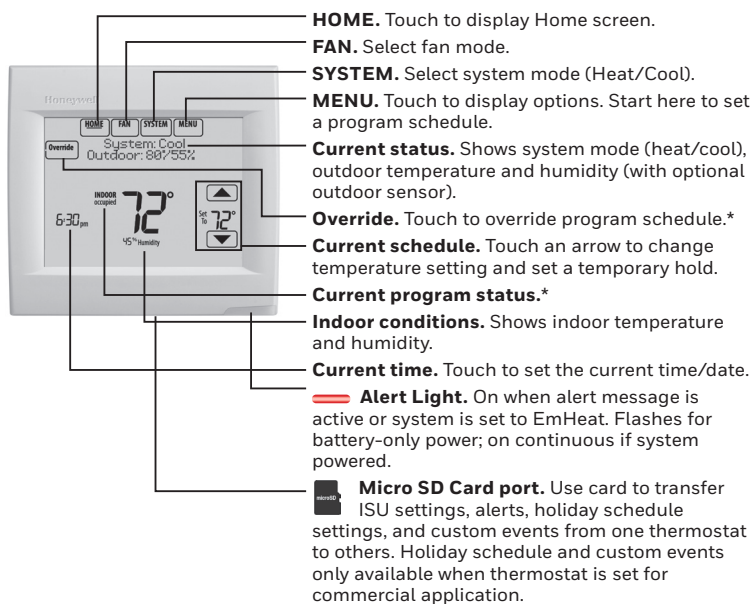

The screen lights when you press any button. It stays lit for 16 seconds if the thermostat is battery powered (45 seconds if the thermostat is powered with a C-wire). Depending on how your thermostat was installed, the screen light may always be on.

Replacing thermostat batteries

Press the release button on top of the thermostat to remove it from the wall plate. Install 4 fresh AA alkaline batteries.

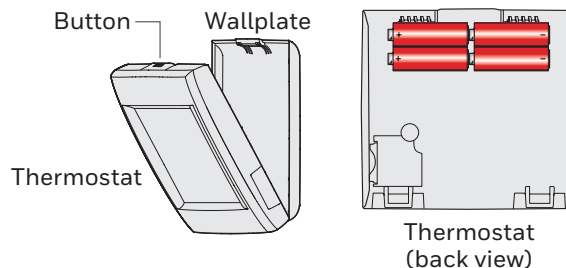

Product Manuals

Search online for **Honeywell 69-2761EFS** for the User Guide.

Videos

Search online for **VisionPRO® Series Videos**.

Need Help?

For assistance please visit <http://yourhome.honeywell.com>, or call toll-free: 1-800-468-1502.

! **This thermostat contains a Lithium battery which may contain Perchlorate material.** Perchlorate Material—special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate



Information produit



Série VisionPRO® avec RedLINK™

Réglage de l'heure/la date


1. Touchez l'heure courante. L'écran affiche **Select Option** (Sélectionner Option).
2. Touchez l'heure ou la date, puis **Select** (Sélectionner).
3. Touchez ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure/la date adéquates s'affichent.
4. Touchez **Done** (Terminer) pour enregistrer ou **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements.
5. Touchez **Home** (Accueil) pour afficher de nouveau l'écran d'accueil.

Réglage du mode du système

1. Touchez **SYSTEM** (SYSTÈME) pour afficher les réglages du système.
2. Touchez l'option désirée : Heat (Chauffage), Cool (Refroidissement), Off (Arrêt), Auto (Automatique), Em Heat (Chauffage d'urgence).
3. Touchez **Done** (Terminer) pour enregistrer et quitter.

REMARQUE : Les réglages de système **Auto** (Automatique) et **Em Heat** (Chauffage d'urgence) peuvent ne pas s'afficher, selon la manière dont votre thermostat a été installé.

Référence rapide

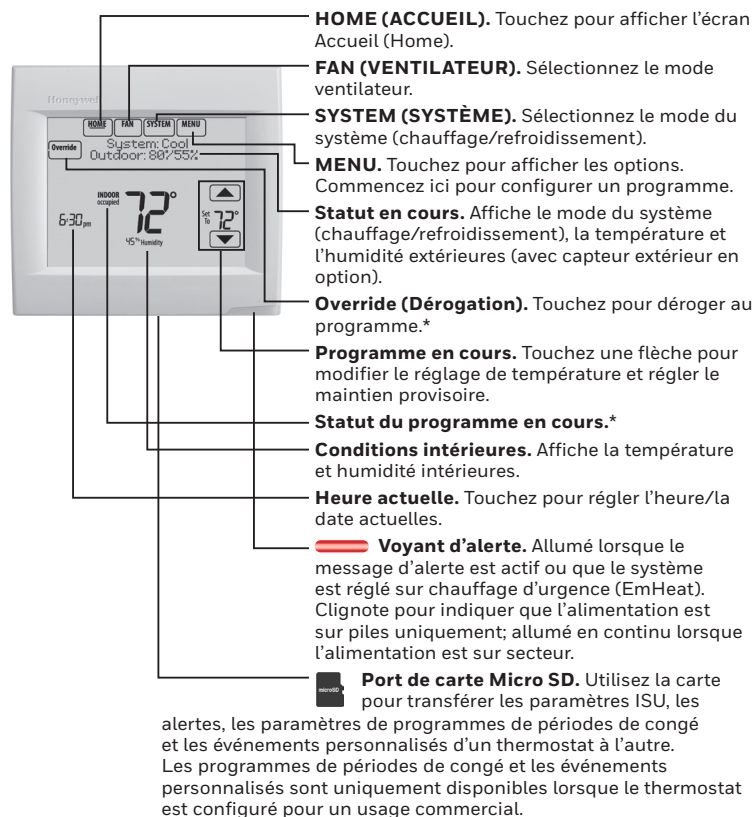

L'écran s'allume lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton. Il reste allumé pendant 16 secondes si le thermostat est alimenté par la pile. (45 secondes si le thermostat est alimenté par un fil C.) En fonction de l'installation du thermostat, l'écran peut rester allumer en permanence.

Réglage des horaires de programmation


1. Touchez **MENU**.
2. Sélectionnez **Edit Schedule** (Modifier programme) pour afficher **Use Scheduling Assistant?** (Utiliser l'Assistant de programmation?)
3. Touchez **Yes** (Oui) pour créer un programme en répondant à de simples questions.

Réglage des paramètres d'humidification, de déshumidification ou de ventilation

1. Touchez **MENU** et utilisez la flèche descendante pour sélectionner « Humidification », « Dehumidification » (déshumidification) ou « Ventilation ».
2. Appuyez sur **Select** (sélectionner) pour régler les paramètres.

Remplacement des piles du thermostat

Touchez le bouton de libération en haut du thermostat pour le retirer de la plaque murale. Installez 4 piles alcalines AA neuves.

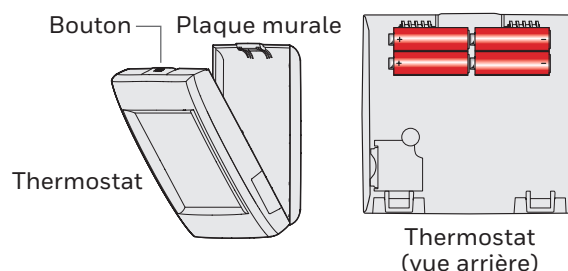

Manuels de produits

Recherchez **Honeywell 69-2761EFS** en ligne pour consulter le guide d'utilisation.

Vidéos

Recherchez les vidéos de la **série VisionPRO®** en ligne.

Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter <http://yourhome.honeywell.com>, ou appeler le numéro gratuit : 1-800-468-1502.



Ce thermostat contient une pile au lithium pouvant contenir du perchlorate. Perchlorate — peut exiger une manipulation particulière.

Visitez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Información de producto



Serie VisionPRO® con RedLINK™

Configurar la hora y el día

1. Toque la hora actual. La pantalla muestra **Select Opcion** (Seleccionar opción).
2. Toque la hora o la fecha, y seguidamente **Select** (Seleccionar).
3. Toque ▲ o ▼ hasta que se muestre la hora/fecha adecuada.
4. Toque **Done** (Terminado) para guardar o **Cancel** (Cancelar) para ignorar los cambios.
5. Toque **Home** (Inicio) para mostrar la pantalla principal.

Configurar la modalidad del sistema

1. Toque **SYSTEM** (SISTEMA) para mostrar las configuraciones del sistema.
2. Toque la opción deseada: Heat (Calefacción), Cool (Refrigeración), Off (Apagado), Auto (Automático), Em heat (Calefacción de emergencia).
3. Toque **Done** (Terminado) para guardar y salir.

NOTA: Quizás las configuraciones del sistema **Auto** (Automático) y **Em Heat** (Calefacción de emergencia) no aparezcan, esto depende de cómo se instaló el termostato.

Referencia rápida

HOME (INICIO). Presione para visualizar la pantalla principal.

FAN (VENTILADOR). Seleccione una modalidad para el ventilador.

SYSTEM (SISTEMA). Seleccione la modalidad del sistema (Calefacción/Refrigeración).

MENU (MENÚ). Presione para visualizar las opciones. Comience aquí para configurar un cronograma del programa.

Estatus actual. Muestra la modalidad del sistema (calefacción/refrigeración), la temperatura y humedad exteriores (con sensor opcional de exterior).

Anulación. Toque para anular el cronograma del programa.

Cronograma actual. Toque una flecha para cambiar la configuración de la temperatura y seleccionar una pausa temporal.

Estatus actual del programa.

Condiciones interiores. Muestra la temperatura y humedad interiores.

Hora actual. Toque para fijar la hora/fecha actuales.

Luz de alerta. Encendida cuando el mensaje de alerta está activo o el sistema está configurado para calefacción de emergencia (EmHeat). Destella cuando tiene alimentación con batería únicamente; encendido continuo si está alimentado por el sistema.

Puerto de tarjeta Micro SD. Use la tarjeta para transferir configuraciones de ISU, alertas, configuraciones del cronograma de días festivos y eventos personalizados de un termostato a otros. El cronograma de días festivos y los eventos personalizados solo están disponibles cuando el termostato está configurado para uso comercial.

La pantalla se ilumina cuando presiona cualquier botón. Permanece iluminada durante 16 segundos si el termostato está alimentado por baterías. (45 segundos si el termostato está alimentado por un cable C). Dependiendo de la forma como se instaló su termostato, la luz de la pantalla puede estar siempre encendida.

Ajustar los cronogramas del programa


1. Toque **MENU**.
2. Seleccione **Edit Schedule** (Editar programación) para mostrar **Use Scheduling Assistant?** (¿Usar asistente de programación?)
3. Toque **Yes** (Sí) para crear una programación respondiendo preguntas simples.

Ajustar las configuraciones de humidificación, deshumidificación o ventilación

1. Toque **MENU** (Menú) y use la flecha hacia abajo para seleccionar Humidification (humidificación), Dehumidification (deshumidificación) o Ventilation (ventilación).
2. Toque **Select** (Seleccionar) para ajustar las configuraciones.

Cambio de las baterías del termostato

Presione el botón de bloqueo de seguridad que se encuentra sobre el termostato para retirarlo de la placa de pared. Coloque 4 baterías AA alcalinas nuevas.

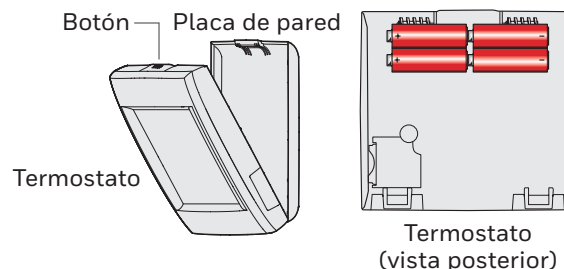

Manuales de productos

Busque en Internet la Guía del Usuario **69-2761EFS** de Honeywell.

Videos

Busque en Internet los **videos de la serie VisionPRO®**.

¿Necesita ayuda?

Para obtener ayuda visite <http://yourhome.honeywell.com>, o llame gratis al: 1-800-468-1502.

Este termostato contiene una batería de litio que puede contener material con perclorato. Material con perclorato—es posible que deba aplicarse un tratamiento especial.

Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

**CAUTION****Equipment damage hazard**

To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

**MISE EN GARDE****RISQUE DE DOMMAGES AU MATÉRIEL.**

Pour prévenir des dommages potentiels au compresseur, ne pas faire fonctionner le système de climatisation lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).

**PRECAUCIÓN****PELIGRO DE DAÑO EN EL EQUIPO.**

Para evitar posibles daños en el compresor, no haga que el termostato funcione cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

Preset energy-saving schedules

This thermostat uses default Energy Saver settings that can reduce your Preset energy-saving schedules heating/cooling expenses.

Residential Use	Period	Start time	Heat (Mon-Fri)	Cool (Mon-Fri)	Heat (Sat-Sun)	Cool (Sat-Sun)
	Wake	6:00 am	70°	78°	70°	78°
Leave	8:00 am	62°	85°	62°	85°	
Return	6:00 pm	70°	78°	70°	78°	
Sleep	10:00 pm	62°	82°	62°	82°	

Commercial Use	Period	Start time	Heat	Cool	Fan
	Occupied 1	8:00 am	70°	75°	On
Unoccupied 1	10:00 pm	55°	85°	Auto	
Occupied 2*	12:00 am	70°	75°	On	
Unoccupied 2*	12:00 am	55°	85°	Auto	

* Period 2 is cancelled by default. If you activate it, the values shown above are default settings.

Programmes d'économie d'énergie préconfigurés

Ce thermostat utilise les réglages de l'économiseur d'énergie par défaut pour obtenir une réduction des coûts de chauffage/refroidissement.

Utilisation résidentielle	Période	Heure de début	Chauffage (lun-ven)	Refruid. (lun-ven)	Chauffage (sam-dim)	Refruid. (sam-dim)
	Réveil (Wake)	6:00 am	70°	78°	70°	78°
Départ (Leave)	8:00 am	62°	85°	62°	85°	
Retour (Return)	6:00 pm	70°	78°	70°	78°	
Coucher (Sleep)	10:00 pm	62°	82°	62°	82°	

Utilisation commerciale	Période	Heure de début	Chauffage	Refruid.	Ventilateur
	Occupée 1	8:00 am	70°	75°	Marche
Inoccupée 1	10:00 pm	55°	85°	Auto	
Occupée 2*	12:00 am	70°	75°	Marche	
Inoccupée 2*	12:00 am	55°	85°	Auto	

* La période 2 est annulée par défaut. Si elle est activée, les valeurs ci-dessus sont les réglages par défaut.

Cronogramas predeterminados para ahorro de energía

Este termostato usa las configuraciones de ahorro de energía predeterminadas que pueden disminuir los gastos de calefacción/refrigeración. Para personalizar el termostato, consulte la página siguiente.

Uso residencial	Período	Hora de inicio	Calefacción (lun.-vie.)	Refrig. (lun.-vie.)	Calefacción (sáb.-dom.)	Refrig. (sáb.-dom.)
	Despertar (Wake)	6:00 am	70°	78°	70°	78°
Salir (Leave)	8:00 am	62°	85°	62°	85°	
Regresar (Return)	6:00 pm	70°	78°	70°	78°	
Dormir (Sleep)	10:00 pm	62°	82°	62°	82°	

Uso comercial	Período	Hora de inicio	Calefacción	Refrig.	Ventilador
	Ocupado 1	8:00 am	70°	75°	Encendido
Desocupado 1	10:00 pm	55°	85°	Automático	
Ocupado 2*	12:00 am	70°	75°	Encendido	
Desocupado 2*	12:00 am	55°	85°	Automático	

* El Período 2 se cancela de forma predeterminada. Si lo activa, los valores mostrados anteriormente se convierten en configuraciones predeterminadas.

Home and Building Technologies

Honeywell

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

yourhome.honeywell.com

® U.S. Registered Trademark.
© 2017 Honeywell International Inc.
33-00308EFS-01 M.S. 08-17
Printed in U.S.A.

Honeywell